

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune montre de la marque Ronda n'est produite ni distribuée sur le marché.

**Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement s'adresser, en cas de réparations, de prestations relatives à la garantie et pour toutes questions se rapportant au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au fabricant de montres. Des informations correspondantes figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à la garantie.**


### Description des organes d'affichage et de commande

**Affichages**

- Aiguille des secondes
- Aiguille des minutes
- Aiguille des heures
- Compteur des secondes
- Compteur des minutes
- Compteur des heures (seulement 5030.D)
- Date 5021.B
- Date 5030.D

**Boutons de réglage**

- Poussoir A
- Couronne
- Poussoir B

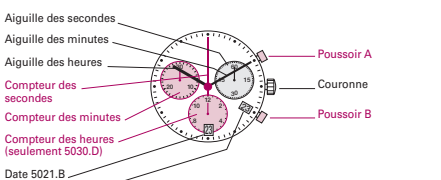


01

### Réglage de l'heure

- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 08:45 soit indiquée.
- Repusher la couronne en pos. I.

**Nota**  
 \* Pour régler l'heure «à la seconde près», I doit être tirée lorsque l'aiguille des secondes est en position «00». Après avoir réglé l'aiguille des heures et des minutes, I doit être repoussée en pos. I «à la seconde près».

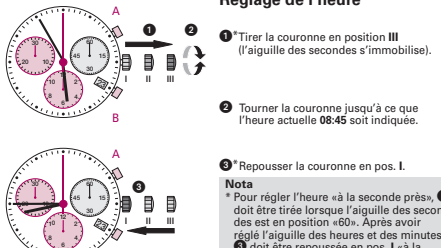


02

### Correction rapide de la date

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 11 apparaisse.
- Repusher la couronne en pos. I.

**Nota**  
 Pendant la phase d'entraînement du calendrier entre approx. 21h-24h, il faut régler date sur le jour suivant

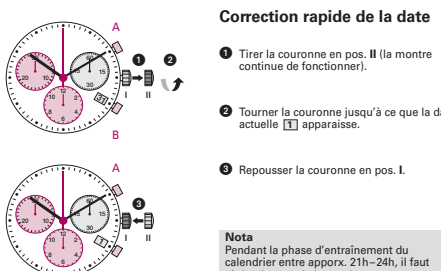


03

### Réglage de la date et de l'heure après un changement de pile

Exemple:  
 - Date/heure indiquée par la montre: 17 / 01:25  
 - Date/heure actuelle: 4 / 20:30

- Tirer la couronne en pos. II (la montre continue de fonctionner).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la veille de la date actuelle apparaisse 3.
- Tirer la couronne en position III (l'aiguille des secondes s'immobilise).
- Tourner la couronne jusqu'à ce que la date actuelle 4 apparaisse.
- Continuer de tourner la couronne jusqu'à ce que l'heure actuelle 20:30 soit affichée.
- Repusher la couronne en position I.

**Nota**  
 \* Pour le réglage de l'heure «à la seconde près», voir nota au chapitre «réglage de l'heure».  
 \*\* Respecter le rythme de 24 heures.

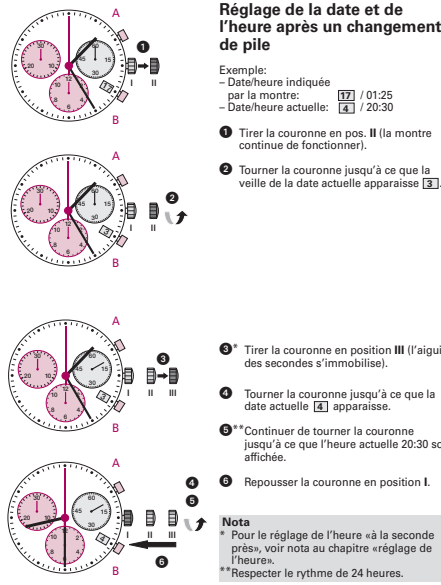


04

### Chronographe: fonction de base

(Start / Stop / remise à zéro)

Exemple:

- Start:** Appuyer sur le poussoir A.
- Stop:** Pour interrompre le chronométrage, appuyer à nouveau sur le poussoir A et lire les compteurs du chronographe: 1h, 20 mn, 38 s
- Mise à zéro:** Appuyer sur le poussoir B. (Les aiguilles du chronographe sont remises à zéro.)

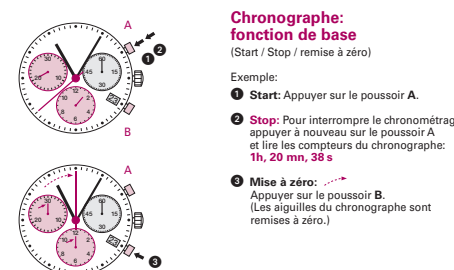


05

### Chronographe: Chronométrage avec totalisation

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Stop:** (P. ex. 15 mn 5 s après 1)
- Restart:** (Relancer le chronométrage)
- Stop:** (P. ex. 5 mn 12 s après 2) = 20 mn 17 s (Le temps de chronométrage total est indiqué)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

**Nota**  
 \* Le chronométrage avec totalisation peut se poursuivre après 4. Appuyer pour cela sur A (Restart / Stop, Restart / Stop, ...).

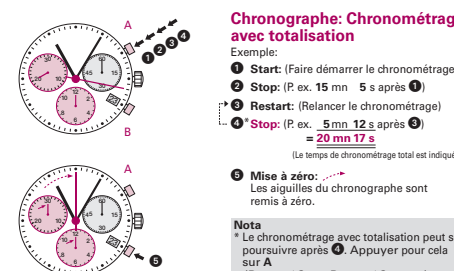


06

### Chronographe: Chronométrage des temps intermédiaires

Exemple:

- Start:** (Faire démarrer le chronométrage)
- Affichage du temps intermédiaire:** P. ex. 20 minutes 17 secondes (le chronométrage continue à l'arrière-plan)
- Rattrapage du temps chronométré:** (Les aiguilles du chronographe rattrapent à grande vitesse le temps de chronométrage qui s'est écoulé.)
- Stop:** (Le temps final est affiché.)
- Mise à zéro:** Les aiguilles du chronographe sont remis à zéro.

**Nota**  
 \* D'autres temps intermédiaires peuvent être chronométrés après 2. Appuyer pour cela le poussoir B (affichage du temps intermédiaire / rattrapage du temps chronométré, ...).

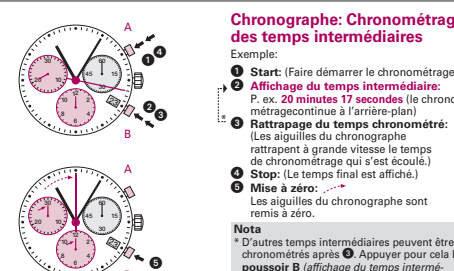

07

### Ajustage des aiguilles du chronographe en position zéro

Exemple:  
 Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas en position zéro correcte et doivent être ajustées (p. ex. après un changement de pile).

- Tirer la couronne en position III (les aiguilles du chronographe viennent à leur position zéro, correcte ou incorrecte).
- Appuyer simultanément pendant au moins 2 secondes sur les poussoirs A et B (l'aiguille du compteur des secondes tourne de 360° → le mode correction est activé).

**Ajustage de l'aiguille du compteur des secondes**  
 Pas à pas: A 1 pression brève  
 En continu: A 1 pression maintenue

**Ajustage de l'aiguille suivante B**


**Ajustage de l'aiguille du compteur des heures à 5030.D (pos. 6 h)**  
 Pas à pas: A 1 pression brève  
 En continu: A 1 pression maintenue

**Ajustage de l'aiguille suivante B**

**Ajustage de l'aiguille du compteur des minutes (pos. 9 h)**  
 Pas à pas: A 1 pression brève  
 En continu: A 1 pression maintenue

- Repusher la couronne en position I

Fin de l'ajustage des aiguilles du chronographe (possible à tout moment).

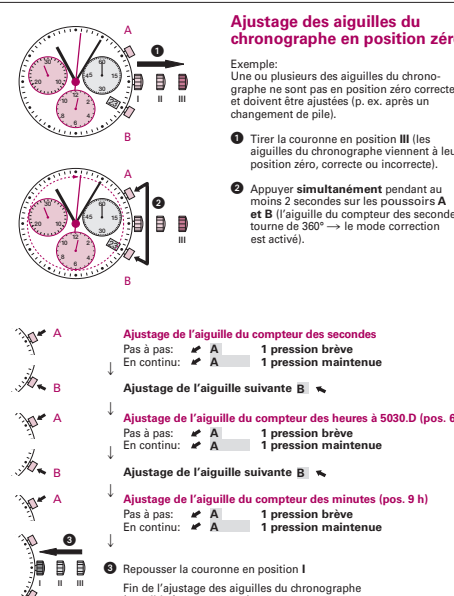

08